



Manual de Proprietário

Zahara 125



Índice

Bem-Vindo!.....	6
Introdução	7
Segurança	7
Equipamento de Proteção	8
Acessórios.....	9
Verificações Diárias.....	10
Dados Técnicos do Veículo.....	11
Veículo	12
Componentes e Comandos	12
Identificação do Veículo	14
Painel de Instrumentos.....	14
Comutadores.....	15
Canhão de Ignição/Bloqueio de Direção	15
Verificações Gerais.....	16
Óleo do Motor.....	16
Filtro de ar	17
Filtro de Ar da Tampa do Variador	18
Folga do Punho do Acelerador	18
Folga das Manetes	18
Pressão dos Pneus.....	19
Profundidade do Rasto	19
Pneumáticos.....	19
Pastilhas de Travão	20
Bateria	20
Caixa do Fusível.....	22
Manutenção	23
Tabela de Manutenções.....	23
Cuidados com o Veículo	26
Sistema de Combustível	26
Períodos de Paragem Prolongados	26
Depois de paragens por períodos prolongados	27
Limpeza do Veículo	27
Garantia.....	28

Ativação da Garantia	28
Exclusões da Garantia.....	28
Índice de Figuras.....	31
Índice de Tabelas.....	31

Bem-Vindo!

Parabéns pela preferência na compra da sua Keeway!

Leia atentamente este manual de forma a usufruir de todas as vantagens do seu veículo. Este manual para além de o esclarecer acerca do funcionamento, inspeções e manutenções, apresenta igualmente informações relevantes acerca da sua segurança e de terceiros.

Adicionalmente, os vários conselhos fornecidos neste manual irão ajudá-lo a manter o seu veículo nas melhores condições.

Em caso de dúvida, por favor, não hesite em contactar o seu Concessionário Oficial.

A equipa Keeway deseja-lhe boas viagens. Mas lembre-se que a segurança está sempre em primeiro lugar!

A Keeway é uma marca em constante evolução e desenvolvimento no âmbito da melhor satisfação dos seus clientes por todo o mundo, pelo que é possível encontrar algumas diferenças nos grafismos apresentados neste manual conforme os mercados e desenvolvimento do produto.

Caso necessite de assistência técnica, lembre-se que o seu Concessionário Oficial é quem melhor conhece o seu veículo. Utilize sempre peças e acessórios originais Keeway.



A Keeway reserva o direito de alterar os seus produtos, bem como o manual sempre que for necessário/oportuno.

Introdução

A leitura integral e atenta deste manual de proprietário é fundamental para o ajudar a familiarizar-se com todos os comandos do motociclo e conhecer as suas características, capacidades e limitações de modo a proporcionar uma condução em segurança.

O proprietário tem a responsabilidade de preservar as condições de segurança e funcionamento do motociclo.

A utilização e operação segura dependem das habilitações técnicas de condução e da experiência do condutor.

Antes de iniciar a condução informe-se acerca da legislação em vigor.

Segurança

O condutor deve possuir formação qualificada e possuir todos os requisitos legais em vigor (licença ou licença provisória, matrícula, registos).

Nunca utilize um veículo sem ter os conhecimentos necessários sobre o mesmo. Contacte o seu concessionário para mais informações acerca das verificações que devem ser frequentemente feitas ao seu veículo.

Este veículo foi desenhado para um uso exclusivo em estrada, não o use em terrenos fora de estrada.

Permaneça sempre dentro dos limites de velocidade e nunca viaje mais rápido do que aquilo que as condições da estrada e o trânsito permitem.

Evite fazer travagens bruscas em pisos molhados ou com gelo uma vez que é extremamente perigoso.

O período de rodagem do seu veículo é de 1000 quilómetros de funcionamento. Nos primeiros 100 quilómetros, utilize os travões com cuidado e evite travagens bruscas ou prolongadas; até aos 500 quilómetros, não atinja rotações superiores a 80% do regime máximo permitido e não mantenha uma rotação de motor constante; até aos 1000kms, aumente gradualmente a velocidade até atingir o máximo permitido.

A utilização cuidadosa do motor e dos componentes de desgaste durante este período irá melhorar o desempenho e durabilidade do veículo e seus componentes.

Assinale sempre as mudanças de direcção e de faixa. Certifique-se de que os outros o conseguem visualizar.

Seja cuidadoso ao passar por veículos parados uma vez que os ocupantes podem não o ver e abrir a porta do carro repentinamente.

A posição tanto do condutor como do passageiro é muito importante para o controlo do veículo.

Durante a viagem, para manter o controlo do veículo, o condutor deve manter ambas as mãos no guiador e ambos os pés nos pousa-pés.

Nunca transporte um passageiro que não seja capaz de colocar ambos os pés no pousa-pés.

Nunca sobrecarregue o veículo uma vez que irá perder estabilidade de condução. Se transportar algum tipo de carga, certifique-se de que esta está bem acondicionada e o peso devidamente distribuído.

Nunca conduza o veículo sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos que provoquem sonolência.

Utilize sempre capacete, equipamentos de protecção e roupas adequadas e preferencialmente de cores vivas.

Equipamento de Protecção

A maioria das mortes por acidentes em motociclos ou ciclomotores são causadas por lesões na cabeça. O uso de capacete é fundamental para prevenir e reduzir essas lesões.

Use sempre um capacete homologado.

Use uma viseira ou óculos apropriados. O vento em contacto com a visão desprotegida pode reduzir a visibilidade e atrasar a percepção de situações de perigo.

O uso de blusão, botas, calças, luvas, etc., é extremamente eficaz na prevenção de lesões corporais.

Nunca use roupas que se possam prender nas manetes, pousa-pés, rodas, corrente de transmissão, etc., evitando assim causar qualquer dano ou acidente.

Vista sempre roupa adequada que proteja as pernas, tornozelos e pés. O motor e o sistema de escape atingem temperaturas altas durante e depois da viagem e podem causar queimaduras.

O passageiro também deverá cumprir estas normas de precaução.

Acessórios

A instalação de produtos não originais ou a introdução de outras alterações no veículo, podem invalidar a aplicabilidade de garantia. As mudanças nas carenagens ou nas características operacionais, poderá expô-lo a si e a outros a um sério risco de acidente ou morte. Assim, é responsável por qualquer acidente que possa ocorrer devido às alterações feitas ao veículo.

Nunca instale acessórios que possam comprometer o desempenho do veículo. Antes de utilizar qualquer acessório, certifique-se que estes não reduzem a distância entre o veículo e a estrada ao circular nas curvas, que não limitam a suspensão, a direção ou o manuseamento de todas as funções do motociclo. Certifique-se ainda de que as luzes e os refletores estejam sempre visíveis.

Acessórios fixos no guiador ou na zona da forqueta podem criar instabilidade devido à má distribuição do peso ou à alteração da aerodinâmica. Ao fixar acessórios no guiador ou na zona da forqueta, lembre-se de que estes têm de ser o mais leves possível.

Acessórios grandes ou volumosos podem comprometer seriamente a estabilidade do veículo pois causam instabilidade na aerodinâmica.

Certos acessórios podem fazer com que o condutor mude a sua posição normal de condução. Uma posição incorreta limitará a liberdade de movimento do condutor assim como a sua capacidade de controlo do veículo. Por esta razão, a fixação deste tipo de acessórios não é aconselhável.

Acessórios eléctricos precisam de especial cuidado ao serem fixados. Se estes acessórios ultrapassarem a capacidade do sistema eléctrico do veículo, poderão causar falhas como a perda das luzes e energia do motor. A utilização de acessórios eléctricos pode comprometer a longevidade da bateria do veículo.

Diversas empresas sem qualquer ligação à Keeway produzem peças e acessórios ou oferecem outras modificações que, por não poderem ser devidamente testados pela Keeway, não deverão ser instalados no veículo.

A Keeway não aprova nem recomenda a utilização de acessórios não originais nem a modificação das características originais do veículo, mesmo que vendidos e instalados por um concessionário oficial.

Verificações Diárias

Para garantir uma condução segura, bem como a longevidade dos componentes do seu veículo, por favor, verifique regularmente os seguintes itens do seu veículo:

- 1. Inspeção da direcção:** Rode o guiador até ao limite para ambos os lados, certificando-se que o curso da direcção está totalmente livre e gira de forma natural.
- 2. Travões:** Verifique o nível do óleo, que deverá encontrar-se sempre entre o limite mínimo e o limite máximo indicado.
- 3. Pneus:** Verifique a pressão e a profundidade do rasto.
- 4. Combustível:** certifique-se de que tem combustível no veículo antes de iniciar a condução. **ATENÇÃO:** Nunca ateste o depósito até ao topo. Devido à legislação em vigor, os vapores de combustível existentes dentro do depósito de combustível não podem ser libertados diretamente para a atmosfera e por isso o veículo está equipado com um sistema de filtragem desses vapores. Caso esse sistema fique obstruído ou contaminado, poderá resultar num funcionamento irregular da bomba de combustível, e até mesmo resultar em danos no depósito.
- 5. Luzes:** Verifique o bom funcionamento das luzes do veículo.
- 6. Nível dos lubrificantes:** Verifique o nível dos diferentes lubrificantes (óleo de motor, travões,...)
- 7. Estado dos espelhos:** Verificar se os espelhos estão em conformidade.

Dados Técnicos do Veículo

MOTOR	
Tipo	Monocilíndrico, 4 tempos
Cilindrada	124.6 c.c.
Potência Máxima	6.4 Kw a7500rpm
Refrigeração	Ar
Alimentação	Injeção eletrônica- EFI
Sistema de arranque	Elétrico e Pedal
Transmissão	Automática - CVT
Vela	NGK/ CR7HSA
CHASSIS	
Suspensão (Diant./Tras.)	Forqueta telescópica/ Mono amortecedor com afinação de pré-carga de mola
Travão (Diant./Tras.)	Disco
Pneu (Diant./Tras.)	120/70-12 / 130/70-12
Comprimento	1830
Largura	675
Altura	1155
Distância entre eixos	1305
Peso	102 Kg
Capacidade depósito	6.8L
Lotação	Homologada 2 Pessoas

Tabela 1 - Dados Técnicos do Veículo

Veículo

Componentes e Comandos



Figura 1 -Vista Direita da Zahara 125

1. Baú
2. Ganho Acessório
3. Tampa de Acesso ao Motor
4. Caixa da Bateria e do Fusível
5. Canhão de Ignição
6. Reservatório do fluido de travões da roda dianteira
7. Manete do travão dianteiro
8. Vela
9. Tampão de enchimento de óleo de motor



Figura 2 - Vista Esquerda da Zahara 125

- 10.** Manete do travão traseiro
- 11.** Painel de Instrumentos
- 12.** Tampão do depósito de combustível
- 13.** Tampão do óleo de transmissão
- 14.** Filtro de ar
- 15.** Descanso central
- 16.** Descanso lateral

Identificação do Veículo

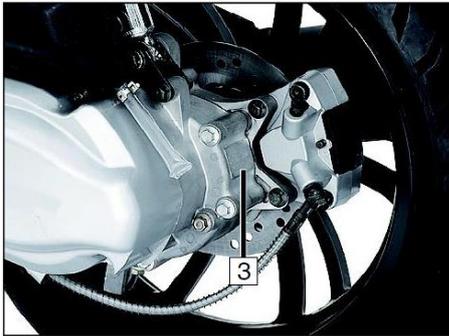


Figura 3 - Número de Motor

Número de motor

O número de motor está gravado no cárter, conforme mostrado na figura.

3 - Número de motor

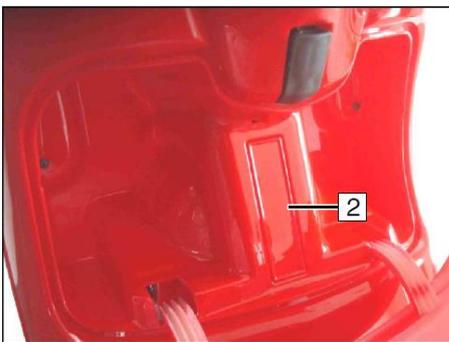


Figura 4 - Número de Identificação do Veículo

Número de identificação do veículo (VIN)

2 - Número de quadro (VIN)

O VIN encontra-se gravado no chassis.

O número encontra-se gravado no local apresentado na foto.

Remova a tampa para ter acesso ao número.


Painel de Instrumentos



1. Velocímetro
2. Odómetro
3. Indicador do nível de combustível
4. Indicador de carga da bateria
5. Indicador de pisca esquerdo e direito
6. Indicador de máximos
7. Indicador de temperatura do motor


7. Luz de avaria EFI - Esta luz avisadora acende caso seja detetado algum problema no sistema de gestão do motor. Se tal acontecer, contacte o seu concessionário para um diagnóstico.

Comutadores

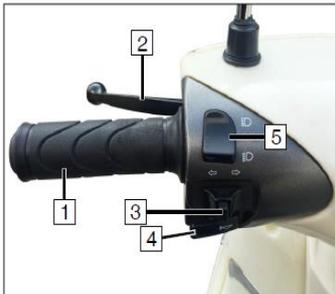

- 1 - Punho fixo
- 2 - Manete de travão traseiro
- 3 - Botão de piscas
- 4 - Buzina
- 5 - Botão de luzes

Figura 5 - Comutador Esquerdo da Zahara 125

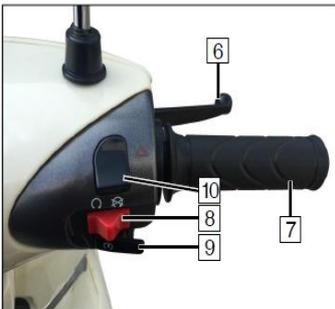

- 6 - Manete de travão dianteiro
- 7 - Punho de acelerador
- 8 - Botão de corte de corrente
- 9 - Botão Start
- 10 - Botão de luzes de emergência

Figura 6 - Comutador Direito da Zahara 125

Canhão de Ignição/Bloqueio de Direção

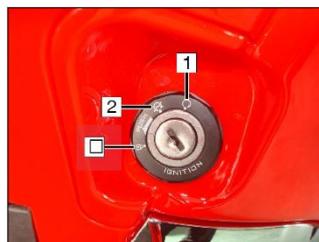


Figura 7 - Canhão de Ignição da Zahara 125

O canhão de ignição controla o sistema de ignição e o sistema de luzes e tem as seguintes funcionalidades:

ON : Ao rodar a chave para esta posição todos os circuitos elétricos são ativados, o motor pode ser ligado e a chave não pode ser removida.

OFF : Com a chave nesta posição, os circuitos elétricos estão todos desligados e é possível remover a chave.

LOCK : Nesta posição, a direção fica bloqueada, todos os sistemas elétricos serão desligados e a chave pode ser removida.

ATENÇÃO: Quando estiver com o veículo em movimento, nunca rode a chave para a posição “OFF” ou “LOCK”. Desta forma, todos os circuitos elétricos estarão desligados, e poderá perder o controlo do veículo e ocorrer um acidente.

Verificações Gerais

Óleo do Motor

Antes de circular, verifique sempre o nível de óleo do motor, bem como se existe alguma fuga. Se encontrar alguma fuga, contacte de imediato o seu concessionário.

Verificar o nível do óleo:

1. Apoie o veículo no descanso central, (colocar o veículo inclinado pode levar a erros de verificação do nível)
2. Ligue o motor, deixe aquecer por alguns minutos e desligue-o.
3. Aguarde alguns minutos para deixar o óleo assentar, rode o tampão do óleo do motor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e remova-o. Limpe a vareta do óleo e volte a colocá-la (sem rodar). Volte a retirar o tampão e verifique o nível de óleo na vareta.
4. Se o nível do óleo estiver baixo, adicione óleo até ao nível adequado.
5. Coloque a vareta e rode o tampão no sentido no sentido dos ponteiros do relógio para fechá-lo.

O nível do óleo deve estar entre o limite máximo e o limite mínimo.

Nota: O óleo recomendado pela marca é 10W40.

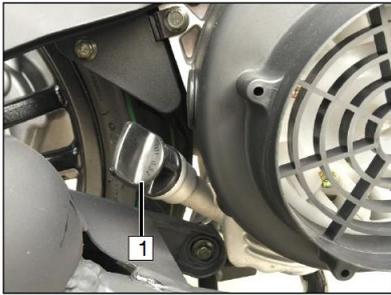


Figura 8 - Tampão do óleo do motor

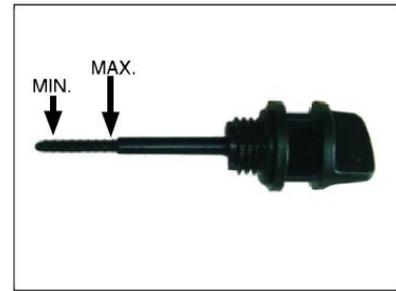






Figura 9 - Vareta do óleo do motor

Filtro de ar

O filtro de ar deve ser mudado regularmente de acordo com o plano de manutenções, ([Página 21](#) - **Tabela manutenções**). O mesmo deve ser mudado com mais frequência caso circule regularmente em ambientes húmidos ou poeirentos.

Trocar o filtro do ar

1. Retire a abraçadeira do carburador.
2. Retire os parafusos e a tampa da caixa do filtro de ar.
3. Retire o filtro de ar.
4. Verifique o estado do filtro e, caso esteja demasiado sujo ou danificado, troque por um novo. O filtro é de papel, pelo que não é possível limpá-lo.
5. Desaperte os parafusos e remova o filtro de ar. Instale o novo filtro de ar, coloque a tampa da caixa e coloque os parafusos. Instale todos os componentes anteriormente removidos.

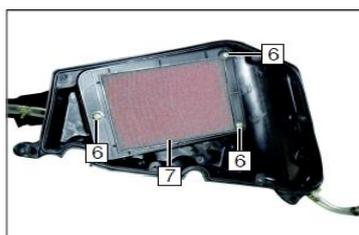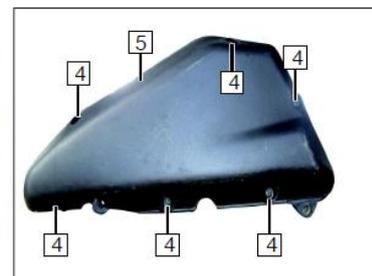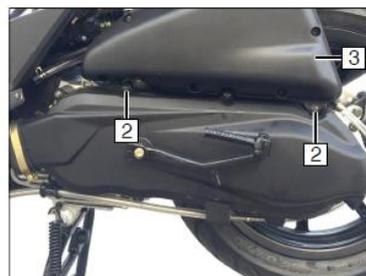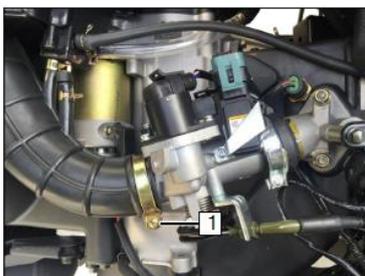


- 1 - Abraçadeira do carburador
- 2 - Parafusos
- 3 - Tampa da caixa do filtro de ar

- 4 - Parafusos
- 5 - Tampa
- 6 - Parafusos
- 7 - Filtro de ar de papel

Filtro de Ar da Tapa do Variador

O filtro de ar da tampa do variador deve ser substituído regularmente.

1. Retire os parafusos e a tampa do variador.
2. Retire o filtro de ar de esponja.
3. Verifique o estado do filtro e, caso esteja demasiado sujo ou danificado, troque por um novo.
4. Faça o procedimento inverso para instalação dos componentes.

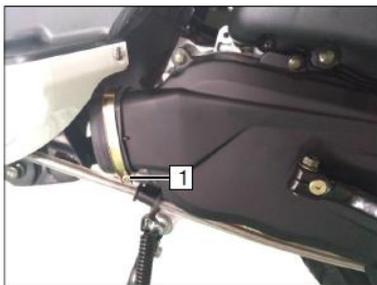


1 - Parafuso

2 - Filtro de esponja

Folga do Punho do Acelerador

A folga do punho acelerador deve ser 1~2mm. Caso seja necessário ajustar, por favor contacte o seu concessionário.

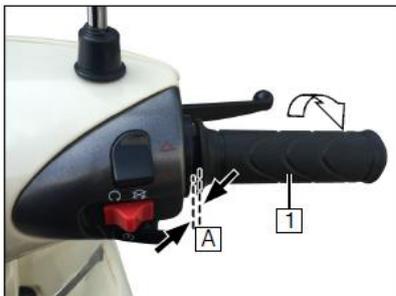

1 - Punho de acelerador

A - Folga do punho de acelerador: 1~2 mm

Folga das Manetes

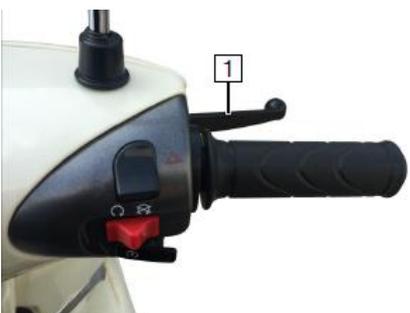


Figura 10 - Manete de Travão Dianteira

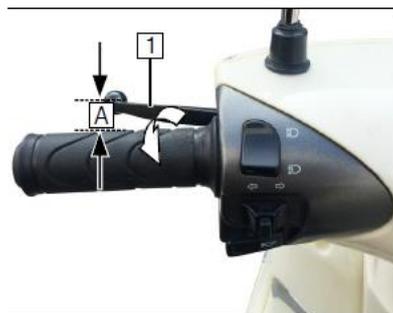


Figura 11 - Manete de Travão Traseira

A manete de travão dianteiro não tem folga. Caso verifique folga, contacte o seu concessionário.

Se sentir o travão demasiado solto e suave, isso indicará a presença de ar no sistema de travagem. Por favor, contacte o seu concessionário, uma vez que a presença de ar nos travões pode reduzir a capacidade de travagem e causar um acidente.

Pressão dos Pneus

Verifique a pressão dos pneus regularmente. A pressão dos pneus adequada é fundamental para uma maior estabilidade e conforto do veículo e durabilidade dos pneus. Verifique e ajuste, se necessário, a pressão de ar dos pneus quando estiverem frios. Conduzir o veículo com a pressão incorreta pode levar a perda de controlo do mesmo, resultando em ferimentos ou até morte.


Ajuste a pressão dos pneus segundo a seguinte tabela:

Pressão dos Pneus em Frio		
	1 Utilizador	2 Utilizadores
Pneu Dianteiro	1.75 kgf/cm ²	2.00 kgf/cm ²
Pneu Traseiro	2.00 kgf/cm ²	2.25 kgf/cm ²

Tabela 2 - Pressão dos Pneus em Frio

Profundidade do Rasto

Verifique se a profundidade do rasto está dentro dos limites.

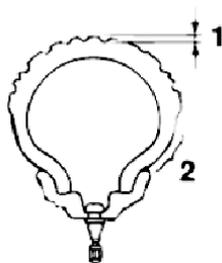

Rasto mínimo (dianteiro/traseiro): 2.0mm

1 – Rasto do Pneu

2 – Lateral do Pneu

Pneumáticos

Pneus aprovados para este veículo:

- Pneu Dianteiro: 120/70 – 12
- Pneu Traseiro: 130/70 – 12

Quando necessitar de substituir os pneus, por favor contacte o seu concessionário.

Pastilhas de Travão

Verifique regularmente o desgaste das pastilhas de travão.

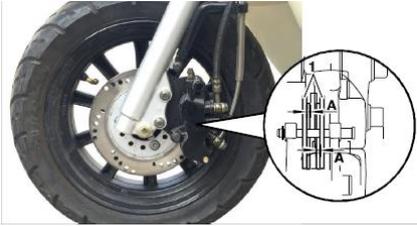


Figura 12 - Pastilha de Travão Dianteira

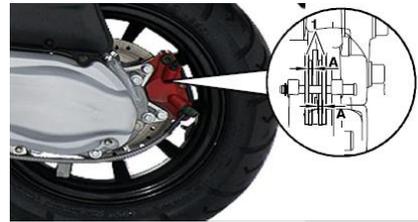




Figura 13 - Pastilha de Travão Traseira

Os indicadores de desgaste das pastilhas de travão permitem verificar o desgaste sem desmontar o travão. Se o indicador estiver quase a tocar no disco do travão, entre em contacto com o seu concessionário para fazer a troca das pastilhas.

Bateria

Este modelo está equipado com uma bateria selada, e livre de manutenção.

Não existe a necessidade de verificação do eletrólito ou adicionar água destilada. Contudo, é necessário verificar se os cabos estão bem apertados nos bornes e, caso não estejam, apertá-los.

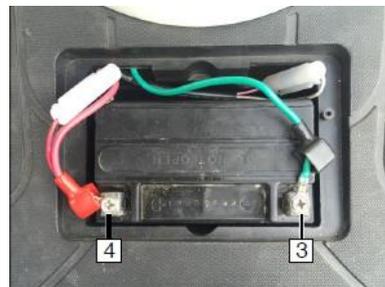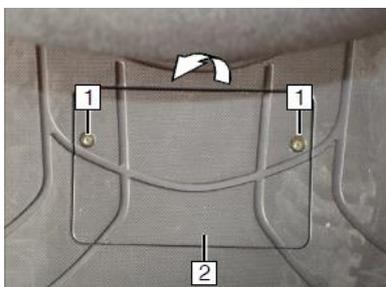

- 1.Parafusos
- 2.Tampa
- 3.Terminal negativo
- 4.Terminal positivo

Nunca tente remover as tampas da bateria ou irá danificar irremediavelmente a bateria.

Quando a tensão diminui abaixo dos 12V ou quando está completamente descarregada, o motor não pode ser iniciado.

Se sentir o motor de arranque com pouca capacidade de girar o motor, por favor, dirija-se ao seu concessionário para verificar o estado da bateria e do sistema de carga.

A bateria produz gases explosivos. Manter fora do alcance de faíscas, chamas, cigarros, etc. A bateria deve ser carregada num espaço ventilado.

Manter fora do alcance das crianças.

Localização da bateria

A bateria está localizada na base do veículo onde coloca os pés, debaixo da respectiva tampa.

Carregar a bateria

Carregue regularmente a bateria para que esta não atinja nível de tensão baixo. Se o veículo estiver equipado com acessórios elétricos opcionais, a bateria irá descarregar mais rápido e / ou se circular pouco ou a baixas rotações.

Armazenamento da bateria

Caso pare o veículo por períodos prolongados, remova a bateria e mantenha-a carregada. Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a pelo menos uma vez de 15 em 15 dias.

Antes de retirar a bateria, rode a chave para “off”. Retire o cabo negativo (-) e depois o positivo (+).

Antes de voltar a instalar a bateria no veículo, carregue-a completamente.

Ao reinstalar, ligue o cabo positivo (+) em primeiro lugar e depois o negativo (-). Assegure-se de que as ligações estão bem feitas e cubra-as com as proteções em borracha.

Caixa do Fusível

A caixa de fusíveis está localizada junto da bateria.

Caso seja necessário fazer a troca de algum fusível, entre em contacto com o seu concessionário.



Figura 14 - Bateria

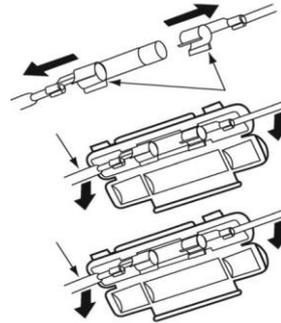


Figura 15 - Caixa de Fusíveis

Fusível: 15A

Manutenção

Para um funcionamento seguro do veículo é essencial uma manutenção adequada. Para o ajudar com a manutenção do seu veículo, este capítulo do manual fornece-lhe a tabela de manutenções, pela qual se deve guiar para manter o bom funcionamento do veículo.

A tabela de manutenções apresentada tem como base o funcionamento do veículo em condições normais. Se conduzir frequentemente o veículo em terrenos difíceis, as manutenções terão de ser mais regulares e completas.

As manutenções periódicas terão de ser executadas no seu concessionário e dentro dos períodos indicados. Para além de conhecimentos técnicos, o seu concessionário dispõe das ferramentas necessárias para realizar as manutenções.

As manutenções devem ser registadas no Manual de Garantia e Manutenção e, quando solicitado, o manual terá de ser apresentado para propósitos de garantia.

Tabela de Manutenções

Intervalo de manutenções
Pré-entrega: 0 Km
1ª Manutenção: 1000 km
Manutenção Principal: A cada 3000 Km após a 1ª revisão
* Nos modelos aplicáveis

Tabela 3 - Intervalo de Manutenções

Plano de Manutenções

Pré-entrega
1ª Manutenção
Man. Principal

			Pré-entrega	1ª Manutenção	Man. Principal
Geral	Preparação	Descrição/ explicação do plano manutenção ao cliente (Kms/ horas/ data)	•		
		Verificar características do veículo (VIN, Nr. Motor) / documentação	•		
Motor	Filtro ar	Filtro: verificar/ limpar/ lubrificar / Substituir		•	•
		Cx. filtro: verificar/ limpar		•	•
		Tubagens: verificar (ex: fugas, entupimentos, apertos)		•	•
	Válvulas	Inspeção visual - verificar desgaste da arvore de cames			•
		Verificar e ajustar a folga das válvulas		•	•
	Pistão/Cilindro	Verificar compressão			•
	Óleo do motor	Substituir o óleo e o filtro		•	•
		* Verificar radiador de óleo e tubos de ligação (fugas, entupimentos, apertos)		•	•
	Escape	Verificar o aperto do coletor e linha de escape	•	•	•
		Verificar o estado da linha, (fugas, estrangulamentos, etc.)		•	•
		Verificar o estado das proteções às peças envolvidas ao escape		•	•
	Tubos de respiro/ purga	Verifique o estado e a ausência de obstruções		•	•
	Cabo do acelerador	Funcionamento suave	•	•	•
		Estado (Tem ferrugem? Cortes? Passa nos locais corretos?)		•	•
Lubrificação (utilizar lubrificantes aconselhados pela marca)		•	•	•	
Ralenti	Verificar e *ajustar	•	•	•	
	* Verificar a presença de sujidade e danos no radiador		•	•	
Sistema de refrigeração	* Verificar o aperto dos tubos do radiador		•	•	
	* Verificar abraçadeiras e possíveis danos nos tubos do radiador		•	•	
	* Verificar nível do fluido de refrigeração	•	•	•	
	* Verificar estado do fluido de refrigeração			•	
	* Substituir fluido de refrigeração			•	
Sistema de Combustível	Tubos	Verificar abraçadeiras e possíveis danos nos tubos de combustível		•	•
		Verificar se há obstruções nos tubos de ventilação e purga		•	•
	Depósito de combustível	Verificar linha do sistema de combustível		•	•
		Verificar o estado e possíveis danos no tampão e no depósito de combustível		•	•
Carburador e sistema injeção	Verificar e ajustar		•	•	
	* Limpar o carburador			•	
		* Verificar e ajustar arranque a frio (manual / automático)		•	•
Sistema de transmissão	CVT	Verificar/substituir a correia e polís		•	•
		Verificar/limpar sujidade ou detritos na tampa do variador		•	•
		Verificar/ substituir peças de desgaste (ex.: roletes, deslizadores, espaçadores, ...)		•	•
		Verificar o funcionamento da embraiagem centrífuga (testar o funcionamento)		•	•
		Verificar correta vedação do vedante do veio cambota			•
	Verificar apertos de fixação do variador		•	•	
	Transmissão	* Verificar ventilação e tubos de respiro		•	•
		* Óleo transmissão - verificar o nível do fluido e estado	•	•	•
* Substituir o óleo de transmissão				•	

Sistema de travagem	Travão de serviço	Verificar/ajustar folga da manete	•	•	•
		Verificar as linhas travão: bomba de travão e pinça travão para deteção de fugas ou danos	•	•	•
		Verificar o nível e a qualidade do óleo de travão		•	•
		Substituir óleo de travão			•
		*Verificar as maxilas de travão e o tambor	•	•	•
Pinça de travão/Bomba principal tr.e fr.	Confirmar apertos dos componentes	•	•	•	
	Verificar o desgaste (vedantes, retentores, o-rings, borrachas) e substituir se necessário		•	•	
Pastilhas e discos	Verificar a espessura de pastilhas de travões e substituir quando necessário		•	•	
	Verificar o desgaste dos discos de travão e substituir se necessário		•	•	
	Confirmar apertos dos componentes	•	•	•	
Chassi	Pneus	Verificar estado (exemplo: fissuras)		•	•
		Verificar profundidade de perfil		•	•
		Verificar a pressão dos pneus	•	•	•
	Jantes	Verificar estado (fratura, deformação)		•	•
		Verificar o binário de aperto das fêmeas da roda	•	•	•
	Casquilhos e sinoblocos	Verificar folgas		•	•
		Verificar o nível de deterioração das borrachas		•	•
	Amortecedores	Verificar danos do veio (arranhões, fissuras)		•	•
		Verificar o funcionamento e a presença de fugas nos amortecedores		•	•
		Verificar possíveis danos nas molas		•	•
		Verificar o desgaste dos pontos de fixação do amortecedor		•	•
	Rolamentos de rodas	Verificar o desgaste e a folga. Lubrificar.		•	•
	Direção	Verificar bom funcionamento da direção (exemplo: se está presa)	•	•	•
		Verificar/corrigir o desgaste/folga dos rolamentos de direção		•	•
		Verificar se há desgaste e deterioração dos tirantes		•	•
		Confirmar aperto de todos os componentes	•	•	•
		Verificar alinhamento e outros possíveis danos na direção	•	•	•
	Descanso central e lateral	Verificar o funcionamento/confirmar apertos/ lubrificar			
	Carenagens superficiais	Verificar o estado/reapertar ou substituir em caso de dano			
Quadro	Verificar se há deterioração de partes do quadro e soldas		•	•	
Sistema elétrico	Bateria	Verificar/limpar os bornes da bateria	•	•	•
	Fusíveis	Verificar os fusíveis		•	•
		Verificar os fusíveis sobressalentes e acrescentar se necessário		•	•
	Iluminação	Verificar toda a iluminação da moto	•	•	•
		Ajustar os máximos e os médios	•	•	•
	Buzina	Verificar o funcionamento	•	•	•
	Velas (gasolina)	Verificar as condições (faísca, coloração, resíduos)		•	•
Substituir as velas de ignição				•	
Cablagem	Manutenção e verificação das ligações (utilizar spray anti humidades se necessário)		•	•	
	Verificar correta passagem dos fios (exemplo: verificar distância suficiente das peças quentes em relação à cablagem)	•	•	•	
Elementos de Comando	Velocímetro	Quilometragem e horas de serviço (Verificar correto funcionamento)	•	•	•
	Luzes de aviso	Verificar se todas funcionam	•	•	•
	Interruptores	Verificar a suavidade e desempenho de interruptores, alavancas e botões	•	•	•
	Espelhos	Verificar apertos	•	•	•
	Punhos	Verificar apertos, desgaste ou danos		•	•
	Arranque manual	* Verificar funcionamento	•	•	•
	Verificações finais e documentação	Test drive (potência do motor, desempenho travagem, ruídos, ...)	•	•	•
Limpar o veículo		•	•	•	
Registo no manual de manutenção e garantia		•	•	•	

Tabela 4 - Plano de Manutenções

Cuidados com o Veículo

Sistema de Combustível

Atenção: Nunca atestar o depósito até ao topo!

Devido à legislação em vigor, nomeadamente a partir da norma Euro 4, os vapores de combustível existentes dentro do depósito de combustível não podem ser libertados diretamente para a atmosfera.

Para evitar que isso aconteça, o veículo está equipado com o sistema EVAP em que os vapores de combustível são canalizados para o canister, que através de carvão ativo os irá filtrar.

A linha do canister tem início no topo do depósito e não poderá ser contaminada por combustível; caso seja contaminada, o carvão ativo existente no canister ficará saturado, deixando de cumprir a sua função e o canister terá que ser substituído.

Caso a linha do canister fique obstruída ou contaminada poderá ocorrer uma das seguintes situações:

- Barulho anormal da bomba de gasolina;
- Avaria da bomba de gasolina;
- Danos no depósito por sucção.

Períodos de Paragem Prolongados

Quando o veículo não for utilizado por um longo período de tempo deve ser armazenado de forma adequada:

- Limpe o veículo.
- Remova a bateria e carregue-a totalmente. Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a pelo menos uma vez de 15 em 15 dias.
- Coloque lubrificante adequado nos cabos, pedais, descanso central e lateral.
- Coloque lubrificante protetor nos componentes cromados.

- Armazene o veículo num local seco e coloque-o no descanso central ou suporte apropriado para que o seu peso não seja suportado pelos pneus – corrija a pressão de ar do pneu e evite que a borracha dos pneus fique seca e quebradiça, aplicando um lubrificante adequado, mas primeiro limpe cuidadosamente. Não armazene o veículo ou os pneus num local quente por longos períodos de tempo.
- Tape a saída do escape para evitar entrada de humidade.
- Proteja o veículo com uma cobertura adequada e coloque-o num local com poucas alterações de temperatura e sem humidade. Afaste-o da luz direta do sol.

Depois de paragens por períodos prolongados

Depois de limpar o seu veículo, instale a bateria e coloque combustível, faça uma verificação geral ao estado do seu veículo e teste-o a velocidades moderadas.

Limpeza do Veículo

Limpezas regulares irão ajudar a manter o funcionamento e estética do veículo, sendo também uma forma de evitar o aparecimento de pontos de corrosão. Componentes enferrujados influenciam negativamente o aspeto geral do seu veículo e um cuidado frequente e adequado não só vai ao encontro dos termos da garantia, como também influencia na manutenção de um bom aspeto o seu veículo, aumentando o tempo de vida e otimizando o desempenho.

O veículo deve ser limpo regularmente e com maior atenção após ter circulado em ambientes corrosivos ou salinos (neste caso, não utilizar água quente, uma vez que esta aumenta a ação corrosiva do sal e aplicar um spray anti corrosão em todas as superfícies metálicas).

Devem ser utilizados produtos de limpeza específicos para preservação dos componentes. Atenção: Não limpe o veículo com vapor ou com máquina de pressão de água. Tais máquinas podem danificar as carenagens, sistema de travagem e o sistema elétrico.

Utilize uma esponja macia, água fria e um detergente suave e neutro e evite produtos demasiado abrasivos. Após a lavagem, passe água para eliminar quaisquer resíduos. Se o detergente não for completamente removido, pode originar corrosão em alguns componentes, bem como danificar os plásticos.

Seque o veículo com um pano macio ou camurça para prevenir manchas de água ou aparecimento de corrosão.

Faça sempre um teste aos travões após a limpeza e antes de circular.

Garantia

A marca oferece uma garantia limitada sobre todos os componentes do seu veículo contra defeitos de material ou mão de obra. Os produtos possuem 36 meses de garantia de utilização do veículo. A garantia, que tem início no dia de levantamento do veículo no concessionário, cobre o custo das peças e mão-de-obra da reparação ou substituição das peças com defeito. Esta garantia é transferível para outra pessoa durante o período de vigência. Para alteração dos dados de proprietário basta dirigir-se ao seu concessionário. Tal transferência não estenderá o prazo original da garantia.

Ativação da Garantia

No momento da compra do veículo deve ser feita a ativação do período de garantia do veículo. A partir do momento em que a marca receba os dados, o veículo terá 36 meses de garantia.

Exclusões da Garantia

O seguinte não está abrangido sobre qualquer tipo de garantia:

1. Desgaste normal do material.
2. Manutenção periódica.
3. Danos causados por falta de manutenções e falta de cuidados no manuseamento e armazenamento do veículo.

4. Danos resultantes da remoção de peças, reparações e manutenções incorretas, utilização de peças não aprovadas pela marca ou manutenções em oficinas fora da rede de concessionários autorizados ou reparadores independentes.
5. Danos causados por utilização anormal ou abusiva, negligência ou operação do veículo de maneira inconsistente com o recomendado neste manual.
6. Danos causados por acidentes, imersão do veículo, fogo, roubo, vandalismo ou qualquer força maior.
7. Condução com combustíveis, óleos ou lubrificantes não indicados para este veículo.
8. Oxidação ou corrosão resultantes da utilização em ambientes salinos ou de materiais corrosivo, assim como falta dos cuidados diários por parte do proprietário.
9. Danos provocados por corridas ou qualquer outra atividade de competição.
10. Danos resultantes de alterações feitas ao veículo que interfiram com o seu funcionamento, desempenho e durabilidade, ou o veículo alterado de forma a modificar a sua finalidade.

A garantia exclui qualquer tipo de falhas que não sejam causadas por defeitos no material ou de fabrico. Na garantia não estão cobertos componentes consumíveis, de desgaste geral, peças expostas a superfícies de fricção, tensões, condições ambientais e/ou contaminação e utilizadas para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidas. Na listagem de componentes não abrangido pela garantia constam, entre outros, ou seguintes:

- Baterias
- Filtros
- Rolamentos
- Superfícies com e sem acabamento
- Componentes de travagem
- Lâmpadas
- Casquilhos
- Componentes/fluidos hidráulicos
- Componentes do corpo do acelerador

- Lubrificantes
- Disjuntores/fusíveis
- Vedantes
- Embraiagem e componentes
- Componentes do banco
- Líquidos de refrigeração
- Velas
- Correias
- Componentes da direção
- Componentes eletrónicos
- Componentes da suspensão
- Componentes do motor
- Jantes e pneus

A garantia não cobre perdas ou despesas pessoais, incluindo, quilometragem, custos de transporte, hotéis, refeições, taxas de envio ou de manuseamento, recolhas ou entregas de produto, veículo de substituição, tempo de imobilização do veículo, perda de lucros, perda de tempo de férias ou tempo pessoal.

Atenção: Consultar o Manual de Garantia e Manutenção, onde estão descritas detalhadamente todas as condições de garantia do veículo.

Índice de Figuras

<i>Figura 1 - Vista Direita da Zahara 125</i>	<i>12</i>
<i>Figura 2 - Vista Esquerda da Zahara 125.....</i>	<i>13</i>
<i>Figura 3 - Número de Motor.....</i>	<i>14</i>
<i>Figura 4 - Número de Identificação do Veículo.....</i>	<i>14</i>
<i>Figura 5 - Comutador Esquerdo da Zahara 125.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 6 - Comutador Direito da Zahara 125.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 7 - Canhão de Ignição da Zahara 125.....</i>	<i>15</i>

Índice de Tabelas

<i>Tabela 1 - Dados Técnicos do Veículo.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 2 - Pressão dos Pneus em Frio.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabela 3 - Intervalo de Manutenções</i>	<i>23</i>
<i>Tabela 4 - Plano de Manutenções</i>	<i>25</i>